

FENDT

Fendt 700 Vario





Perfektioneret til enhver type arbejde.

Denne alsidige traktor med 144-237 hk er din stærke partner til alle opgaver – fra let arbejde på græsarealer til dynamisk transport eller krævende opgaver i marken. En ny førerarbejdsplads sætter nye standarder for funktionalitet, individualisering og ergonomi. En unik funktion er den nye FendtONE betjeningsfilosofi, der for første gang trådløst forbinder dit kontor med maskinerne.

Motor		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237

Gør din arbejdsrutine til perfektion.

Den nye 700 Vario har det hele – styrke, manøvredegtighed, præcision, driftssikkerhed, funktionalitet og komfort.

- Effektsegment 144 - 237 hk
- Niveauregulerende forakselaffjedring
- Frontlift med aflastningskontrol
- Den tredje frontlæsserventil kan aktivere 3 funktioner samtidigt
- TMS-kørepedaltilstand med automatisk tilpasning af deceleration
- Automatisk låsning af anhængers styreaksel
- 100 % differentialespærre for og bag
- Højere løftekapacitet på 10.360 daN
- Maks. tilladt totalvægt på 14 t
- Stor nyttelast på op til 6.200 kg
- LS-pumpe med 109 l/min. som standard og 152 l/min. eller 193 l/min. som tilvalg.
- PTO bagpå med 4 trin
- 1000E PTO
- ISOBUS stik foran og bagpå



Bliv perfektionist.
Med Fendt 700 Vario.

Gør det bedste endnu bedre.

Den nye arbejdsstation til føreren giver de bedste forudsætninger for mere funktionalitet, individualisering og ergonmi.

- Nyt armlæn med velkendte Fendt elementer
- Integrerer op til 3 skærmmuligheder:
 - Digitalt instrumentbord
 - 12" terminal på armlænet
 - Ekstra terminal i loftet, der kan skubbes op
- Individuel brugerdefinering af terminalerne
- Nyt multifunktionsjoystick med endnu flere funktioner
- Fleksibel konfigurering af knapper med Individual Operation Manager (IOM)
- Logisk farvekodning
- Infotainment pakke
- Førsteklasses lydsystem
- Ny gennemgående betjeningsfilosofi FendtONE
- 4 USB-porte i armlænet


Grundigt afprøvet.



Den tredje frontlæsserventil giver flere funktioner
Med den tredje ventil til Fendt Cargo frontlæssere kan du anvende op til 3 funktioner på samme tid. Det er f.eks. nyttigt ved anvendelse af en rundballetang. Sænk frontlæsseren, ret vinklen på rundballetangen og åbn eller luk den samtidigt.



ISOBUS grænseflader
Der kan fås et ISOBUS stik både foran og bagpå, til styring af ISOBUS kompatible redskaber. I armlænet har du alle de betjeningslementer, du har brug for.

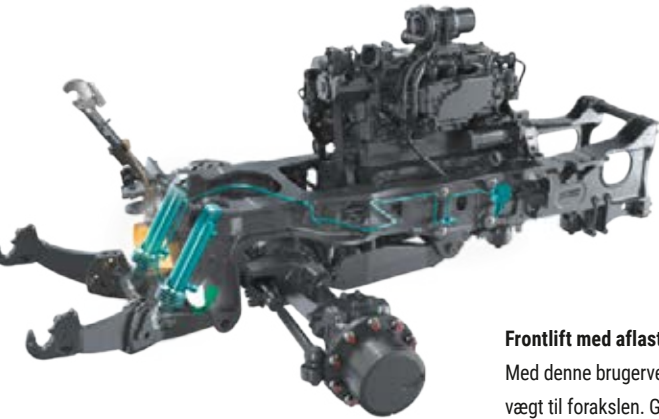

Frontlift med aflastningskontrol
Med denne brugervenlige frontlift med aflastningskontrol kan du overføre noget af redskabets vægt til forakslen. Graden af aflastning kan finjusteres med en særlig dobbeltvirkende hydraulikventil. Det sikrer både sikker styring af traktoren og sørger for, at det frontmonterede redskab kun anvender det tryk, der er nødvendigt til den pågældende opgave.





Vario transmission
Fendts Vario transmission arbejder med hydrostatisk-mekanisk effektdeling. Med tiltagende hastighed øges andelen af den mekaniske effekt, der overføres gennem planetsættet. Hydrostaterne, der kan drejes 45 grader, og et højt driftstryk på maks. 550 bar sikrer en fremragende effektivitet.



Automatisk låsning af styreaksel
Styreakslens lås (ekstraudstyr) låser automatisk styreakslen op ved en foruddefineret hastighed på anhängere med medstyrende aksler. På lige strækninger sikrer den låste medstyring en stabil håndtering. Føreren behøver ikke at låse den medstyrende aksel manuelt uden for det forudvalgte hastighedsområde eller ved reversering.

Motorens egenskaber
Den sekscylindrede motor på 6 liter yder 144 til 237 hk. Topmodellen, Fendt 724 Vario, når sit maksimale moment på 1072 Nm ved bare 1500 omdr./min. Det sparer brændstof og giver et lavt støjniveau.

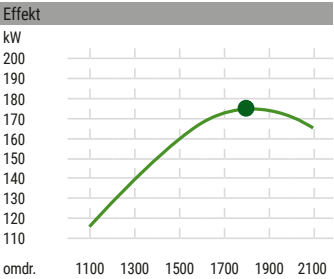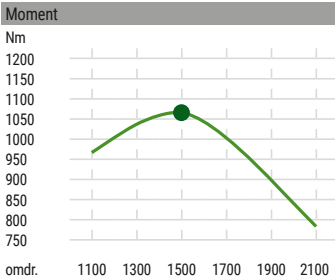

FENDT 700 VARIO.

Din individuelle arbejdsplads.

Fuldt udstyret

For at kunne arbejde professionelt og komfortabelt har du på Fendt 700 Vario mulighed for at justere førerpladsen, så den passer til dine behov. Brugervenlighed har førsteprioritet.

Skærmmuligheder

Foruden den nye 12" standardterminal på armlænet er instrumentpanelet nu også digitalt med en 10" skærm. Det geniale ved det er, at du foruden de relevante færdselslovsdata også kan se maskinrelaterede oplysninger, når du er i marken. Hvis du har brug for ekstra skærmplads, kan du tilvælge en ekstra 12" terminal i loftsbeklædningen. Den kan skubbes halvvejs op i tagbeklædningen. Funktioner som klimaanlæg og infotainment systemet vises stadig i den nederste, synlige del af skærmen.

Infotainment pakke med lydoplevelse

Fire kvalitetshøjtalere og en subwoofer giver en suveræn lydkvalitet i kabinen. Du kan benytte dig af streaming fra din smartphone via USB, AUX-IN og Bluetooth. FM/AM/DAB+/HD og to antenner med permanent kanalsøgning sikrer desuden den bedste

radiomodtagelse. Foretag telefonopkald i din Fendt 700 Vario med et fantastisk kvalitetssæt til håndfri betjening: En perfekt akustik er sikret med de 8 indbyggede mikrofoner i loftsbeklædningen, uafhængigt af i hvilken retning du taler. Betjeningen foretages på skærmen eller på armlænet.

Fendt Connect telemetrisystem

Med vores telemetribasispakke kan du altid analysere og administrere din maskinpark optimalt. Fendt Connect kan læse, gemme og analysere maskindata som en del af pakken. Det gør det lettere at planlægge anvendelsestider og maskinkapacitet, hvilket i sidste ende hjælper dig med at øge dine køretøjers omkostningseffektivitet. Se maskindata på din computer, smartphone eller tablet, inklusive:

- Maskinernes position og rute (kortvisning)
- Brændstofforbrug
- Hastighed
- Driftstid
- Maskinkapacitet
- Fejlmeddelelser
- Kommende serviceintervaller
- Og mere endnu



FENDT 700 VARIO

Tager brugervenlighed til et helt nyt niveau.

Krydshåndtag / 3L joystick

Til betjening af 3. eller 4. hydraulikventil samt frontlæsseren er der enten et krydshåndtag eller et 3L joystick til rådighed, afhængigt af konfigurationen. Med 3L joysticket kan du styre op til 27 funktioner, fordelt over op til 3 betjeningsniveauer ('3L' står for 3 niveauer). Det kan også anvendes til ISOBUS redskaber. Du kan nu benytte den 3. ventil sammen med 3L joysticket og Fendt frontlæsserne, så det er muligt at styre 3 funktioner på samme tid. Med den ekstra reverseringsknap udføres retningsskift smidigt og komfortabelt.

12" terminal

På 12" standardterminalen kan der vises op til 6 frit konfigurerbare sektioner.

Betjening af infotainment systemet:

Lydstyrke/mute

Betjening af klimaanlæg

Tryk-/drejeknap

Med tryk-/drejeknappen kan du betjene terminalerne manuelt i stedet for med berøring. Du kan desuden skifte mellem terminalerne. Til hurtig navigering er der genvejstaster.

Betjening af lift bagpå/foran

Betjening af transmissionsfunktioner

Brugerdefinerede knapper

Knapperne kan defineres, så du kan tilpasse din Fendt 700 Vario til dit arbejde, og så du har de mest almindelige funktioner, lige hvor du behøver dem. Et smart belysningsystem minder dig visuelt om funktioner, der er blevet lagt over på andre knapper. Det betyder, at du hurtigt kan finde dig til rette uden at begå fejl.

Tilknyt de funktioner, du ønsker
(grundindstilling: styring af
hydraulikventiler)

FENDT 700 VARIO

Udstyrsvarianter.

For at du kan få den bedste arbejdsplads kan du vælge mellem fire forskellige udstyrsvarianter:

Power, Power+, Profi, Profi+

Vælg fra Setting 1 eller Setting 2:



Power Setting 1

- Uden krydshåndtag
- Et vippeknappar (linearmodul) til styring af hydraulikventilerne



Power+ Setting 1

- Krydshåndtag
- Et vippeknappar (linearmodul) til styring af hydraulikventilerne



Profi Setting 1/ Profi+ Setting 1

- Krydshåndtag
- To vippeknappar (linearmodul) til styring af hydraulikventilerne



Power Setting 2

- Krydshåndtag
- Uden vippeknappar (linearmodul) til styring af hydraulikventilerne



Power+ Setting 2

- 3L joystick
- Et vippeknappar (linearmodul) til styring af hydraulikventilerne



Profi Setting 2/ Profi+ Setting 2

- 3L joystick
- To vippeknappar (linearmodul) til styring af hydraulikventilerne

FENDT SMART FARMING.

FendtONE – trådløs forbindelse mellem kontor og maskine.



Skræddersyet til dine behov.



Når du køber et produkt eller service med Fuse logoet, sikrer det åben forbindelse og kompatibilitet i vores kernemærkeserier samt med produkter fra andre producenter. Se mere på www.FuseSmartFarming.com

Gennemgående og intuitiv betjeningsfilosofi
Den nye platform FendtONE kombinerer dine maskiner og dit kontori i én betjeningsenhed. FendtONE kombinerer den velkendte betjening af traktoren med skærmen med planlægnings- eller kontrolopgaver, der normalt ville blive udført på kontoret. Du kan planlægge markdata og opgaver på din computer eller smarte enhed, uanset hvor du er, og sende dem til din maskine. Udsynet fra førerkabinen og online (fra kontoret eller undervejs) er altid det samme. FendtONE hjælper dig med at overholde lovmæssige krav og optimerer dine arbejdsprocesser.

Overblik over praktiske fordele:

- Intuitiv og ensartet betjening (samme knapper på samme sted med samme ikoner)
- Central vedligeholdelse af masterdata (markdata, maskiner osv.)
- Data sendes let til maskinens terminal og omvendt, uafhængigt af tid og sted.
- Åbent og producentuafhængigt system med mulighed for administration af blandede maskinparker
- Kunderne bevarer ejerskabet til deres data

Vælg mellem 4 moduler
Du kan efter behov vælge mellem 4 moduler:
- Styresystem
- Agronomi
- Telemetri
- Maskinstyring
Hvert modul omfatter en basispakke, der indeholder de nødvendige startprogrammer. Du har mulighed for at udvide modulerne med tilvalg.

Fendt Smart Farming-modul	Fordele	Ekstraudstyr
Sporfølgesystem, basispakke • Udstyrer traktoren til sporstyring og anvendelsen af Fendt Guide	• Endnu mere effektivt markarbejde • Uundværlig til plantebeskyttelse og alt andet markarbejde • Let og intuitiv • Markdata opdateres og behandles samme sted • Mindre arbejde for føreren • Færre overlapninger ved parallelle spor • Større produktivitet og brændstofeffektivitet • Fuldt funktionsomfang ved sporstyring mulig	• Valg mellem forskellige modtagere (NovAtel eller Trimble) • Fendt Contour Assistant • Fendt TI • Fendt TI Headland (Fendt TI Auto)
Agronomi, basispakke • Omfatter appsene Fendt Task Doc og Fendt Task Manager • Opret opgaver, og analysér efterfølgende på maskinen • Fuldt overblik over afsluttede opgaver	• Overblik over opgaver og jobs • Forenklet dokumentation af jobs og markarbejde • Komplet dokumentation af markarbejde • Klar til fremtidig rapportering • Fleksibel dataoverførsel: USB, Bluetooth eller mobilt netværk	• Next Machine Management • Agrirouter
Telemetri, basispakke • Giver den bedste analyse og ekstra administration af maskinparken • Brug Fendt Connect til at vise og gemme data som f.eks. maskinposition, brændstofforbrug, hastighed og fejlkoder • Lager til analyse af arbejdsprocesser og maskintilstand • Data sendes via det mobile netværk, så du kan kontrollere maskindata, uanset hvor du befinder dig	• Pålidelig planlægning og optimering af anvendelsestider og maskinernes udnyttelse • Køretøjets effektivitet øges • Få adgang til maskindata, uanset hvor du befinder dig • Enkel administration af maskinparken • Undgå nedetider ved at identificere fejlkoder, så snart de optræder • Optimering af forhandlerens service	
Maskinstyring, basispakke • Forudsætning for yderligere ISOBUS funktioner • Enkel og intuitiv styring af ISOBUS redskaber med standardiseret, producentuafhængig grænseflade i henhold til standard ISO 11783 • Traktorens terminal og redskabets forbindes via en stikdåse bagpå	• Mere effektiv anvendelse af maskine og ressourcer • Øget arbejds kvalitet • Hjælper dig med at målrette arbejdet for hver delflade • Sparer plantebeskyttelsesmidler, gødning og frø ved delfladespecifik administration (VRC, SC) • Maksimalt funktionsomfang ved styringen af ISOBUS redskaber • Lettere at styre komplekse redskaber • Ikke behov for ekstra ISOBUS hardware til plantebeskyttelse takket være Fendt 3L joysticket og dets 27 funktioner	• Fendt Section Control (SC) • Fendt VariableRateControl (VRC)



Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ☒
Ekstraudstyr: ☐

FENDT 700 VARIO

Udstyrsvarianter.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Motor				
Brændstofforfilter (opvarmet)	☐	☐	☐	☐
Forvarmerenhed (motor-, transmissions-, hydraulikolie)	☐	☐	☐	☐
Motorbremse	☐	☐	☐	☐

Transmission				
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	☒	☒	☒	☒
Bakalarm	☐	☐	☐	☐

Styresystem				
Styresystem, basispakke		☒		☒
Trimble / NovAtel, standard		☐		☐
RTK Trimble / NovAtel		☐		☐
TI Auto				☐
Contour Assistant		☐		☐

Agronomi				
Agronomibasispakke		☐		☒

Telemetri				
Telemetri, basispakke		☐	☐	☒

Maskinstyring				
Maskinstyring, basispakke (ISOBUS)		☒	☒	☒
Styring af frontmonterede redskaber (ISOBUS)			☐	☐
Section Control (SC)				☐
Variable Rate Control (VRC)				☐

Vario-betjening				
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	☒	☒	☒	☒
3L-joystick		☐	☐	☐
Individual Operation Manager – fleksibel tildeling af taster	☒	☒	☒	☒
Digitalt instrumentpanel	☒	☒	☒	☒
12" terminal med berøringsskærm og taster	☒	☒	☒	☒
En ekstra 12" terminal i taget			☐	☐
Fendt Active-styring	☒	☒	☒	☒
Elektronisk startspærre	☒	☒	☒	☒
Uden startspærre	☐	☐	☐	☐

Kabine				
Aktivt kulfilter	☐	☐	☐	☐
Pneumatisk kabineaffjedring	☒	☒	☒	☒
Pneumatisk kabineaffjedring, 3-punkts med integreret niveauregulering			☐	☐
Superkomfortsæde med 3-punktssele	☐	☐	☐	☐
Luftaffjedret komfortsæde	☒	☒	☒	☒
Superkomfortsæde Evolution Dynamic/CA	☐	☐	☐	☐
Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo/CA	☐	☐	☐	☐
Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo læder / CA			☐	☐
Komfortinstruktørsæde			☒	☒
Klimaanlæg	☒	☒	☒	☒
Integreret automatisk klimastyring	☐	☐	☐	☐
Opdelt forrude og højre dør	☐	☐	☐	☐
Gennemgående forrude	☒	☒	☒	☒
Opvarmet bagrude	☐	☐	☐	☐
Segmentviskere foran	☒	☒	☐	☐
300°-viskere forrude (med forrude i et stykke)	☐	☐	☒	☒
Bagrudevisker og -vasker	☐	☐	☐	☐
Bakspejl og vidvinkelspejl, kan justeres elektrisk, med varme			☐	☐
Holder ekstraudstyr	☐	☐	☐	☐
Universalholder til mobiltelefon	☐	☐	☐	☐
Universalholder til tablet	☐	☐	☐	☐

* Se udstyrsvarianter under Settings

	Power	Power+	Profi	Profi+
Kabine				
Radiomonterings sæt med to stereohøjttalere	☒	☒	☒	☒
Infotainment-pakke	☐	☐	☐	☐
Infotainment-pakke + 4.1-lydsystem			☐	☐
4 kameratilslutning (digitale/analoge)	☐	☐	☐	☐
4 USB-porte			☐	☐
Radarsensor			☐	☐

Chassis				
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar	☒	☒	☒	☒
Styrebremse		☐	☐	☐
Automatisk låsning af anhængers styreaksel			☐	☐
Duomatic-trykluftskobling	☐	☐	☐	☐

Firehjulstræk				
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer	☒	☒	☒	☒

Lift				
DV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)	☐	☐	☐	☐
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening	☐	☐	☐	☐
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening	☐	☐	☐	☐
Elektrohydraulisk lift DV (EHR), med udvendig betjening			☐	☐
Hydraulisk sidestabilisator til liftarm			☐	☐

PTO				
For: 1000 o/m	☐	☐	☐	☐

Hydraulik				
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå	☐	☐	☐	☐
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (109 l/min)	☒	☒		
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (152 l/min)	☐	☐	☒	☒
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (193 l/min)			☐	☐
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning	☐	☐	☐	☐
Retur bag	☒	☒	☒	☒
Trykløst returflow, bag	☐	☐	☐	☐
DUDK-koblinger bag (kan kobles under tryk)	☐	☐	☐	☐
UDK-kobling bag	☒	☒	☒	☒
Biologisk hydraulikolie	☐	☐	☐	☐

Ekstraudstyr				
Manuelt træk	☐	☐	☐	☐
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	☒	☒	☒	☒
Kugletræk, højdejusterbar	☐	☐	☐	☐
Kugletræk, kort	☐	☐	☐	☐
Kugletræk, lang	☐	☐	☐	☐
Hitch	☐	☐	☐	☐
Trækbom	☐	☐	☐	☐
Piton-fix	☐	☐	☐	☐
Komfortballast til frontvægt (kan ikke fås med frontlift)	☐	☐	☐	☐
Ballastvægte til baghjul	☐	☐	☐	☐
Enkelt, eller dobbelt virkende	☐	☐	☐	☐
Drejelige forskærme	☒	☒	☒	☒
ABS-anhængerstik			☐	☐

Frontlæsser				
Frontlæsser, monteringsdele	☐	☐	☐	☐
Frontlæsser Cargo 4X/85	☐	☐	☐	☐
Frontlæsser Cargo 5X/85	☐	☐	☐	☐
Frontlæsser Cargo 5X/85 dv - 3. ventil		☐	☐	☐
Frontlæsser Cargo 5X/90	☐	☐	☐	☐
Frontlæsser Cargo 5X/90 dv - 3. ventil		☐	☐	☐

FENDT 700 VARIO

Tekniske specifikationer.



		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Motor							
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Antal cylindre		6	6	6	6	6	6
Cylinderboring/slaglængde	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Cylindervolumen	cm³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1500 o/m	Nm	664	739	818	911	1002	1072
Momentstigning	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Brændstofniveau	liter	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
AdBlue-tank	liter	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0

Transmission og PTO							
Transmissionstype		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Hastighedsområde 1	km/t	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Hastighedsområde 1 - bak	km/t	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Hastighedsområde 2	km/t	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Hastighedsområde 2 - bak	km/t	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Tophastighed	km/t	50	50	50	50	50	50
Bageste PTO (ekstraudstyr)		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E
Forreste PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000	1000	1000

Lift og hydraulik							
Pumpe med variabelt flow	l/min	109	109	109	109	109	109
Pumpe med variabelt flow 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Pumpe med variabelt flow 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Driftstryk/styretryk	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
Maks. ventiler (for/midt/bag) Power/Power+	Antal	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
Maks. ventiler (for/midt/bag) Profi/Profi+	Antal	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	64	64	64	64	64	64
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Maks. løftekraft på frontlift	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418

Dæk							
Standardfordæk		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Standardbagdæk		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Fordæk (ekstraudstyr)		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38

Mål							
Sporvidde, for (standarddæk)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Samlet bredde med standarddæk	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Samlet længde	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Samlet højde kabine med standarddæk uden Fendt Guide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Samlet højde kabine med standarddæk med Fendt Guide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Maks. frihøjde	mm	506	506	506	506	506	506
Akselafstand	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783

Vægte							
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 40 km/t landespecifik godkendelse af undtagelse krævet	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 50 km/t landespecifik godkendelse af undtagelse krævet	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

FENDT

It's Fendt. Because we understand Agriculture.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.